



SGH-B300

# Gebruiks- aanwijzing


- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen iets afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.

Internet  
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-18094A  
Dutch. 03/2008. Rev. 1.1

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

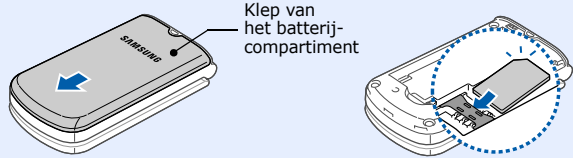


2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.




## De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

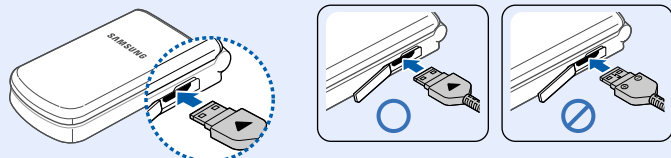

Met de driehoek naar boven

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdt u de adapter.

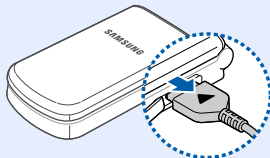

**Let op:** Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdt. Als u eerst de batterij verwijdt, kan de telefoon beschadigd raken.


## Onderdelen en toetsfuncties



**Stille stand** Houd in de standby-stand **#** ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

## Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

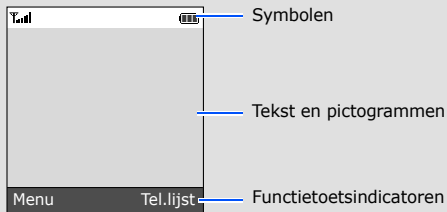


Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

| Symbool | Beschrijving                           |
|---------|--|
|         | Signaalsterkte                         |
|         | In gesprek                             |
|         | GPRS-netwerk                           |
|         | Roamingnetwerk                         |
|         | Belsignaal ingesteld op trillen        |
|         | Stille stand                           |
|         | Microfoon gedempt, tijdens een gesprek |
|         | Doorschakelfunctie actief              |
|         | Nieuw SMS-bericht                      |
|         | Nieuw MMS-bericht                      |
|         | Nieuw voicemailbericht                 |
|         | Alarm ingesteld                        |
|         | Batterijsterkte                        |

## De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te activeren.

Onder aan het display ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linkerfunctietoets (**←**) of de rechterfunctietoets (**→**) om de weergegeven functie uit te voeren.

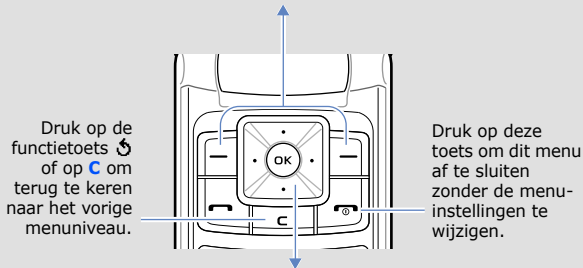

U kunt de 4-wegnavigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op **OK**.
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** of op **OK** om het submenu te openen.  
  
Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Kies** of op **OK** om de gekozen instelling te bevestigen.

### Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

## De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de toets ruim één seconde ingedrukt om de telefoon in te schakelen.
2. Als de melding met de tijd en de datum verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja** en stelt u de tijd en datum in volgens de instructies op het scherm.
3. Houd de toets ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

## De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

## Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op .
2. Druk op om het gesprek te beëindigen.

## Een oproep beantwoorden

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op om een oproep te beantwoorden.  
  
Druk op de functietoets **Weigeren** of druk op om de oproep te weigeren.
2. Druk op om het gesprek te beëindigen.

## Menuoverzicht

|                               |                               |                                |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. SIM-toolkit*</b>        | 4.9 Toon bij in-/uitschakelen | <b>8. Telefoonlijst</b>        |
| <b>2. Oproepenlijst</b>       | 4.0 Andere tonen              | 8.1 Zoeken                     |
| 2.1 Gemiste oproepen          |                               | 8.2 Nieuw item                 |
| 2.2 Ontvangen oproepen        |                               | 8.3 Groep zoeken               |
| 2.3 Uitgaande oproepen        | <b>5. Berichten</b>           | 8.4 Groep bewerken             |
| 2.4 Alles verwijderen         | 5.1 SMS-berichten             | 8.5 Verkort kiezen             |
| 2.5 Gespreksduur              | 5.2 MMS-berichten             | 8.6 Alles verwijderen          |
| 2.6 Gesprekskosten*           | 5.3 Serverberichten           | 8.7 Geheugenstatus             |
|                               | 5.4 Configuratieberichten     | 8.8 Servicenummers*            |
| <b>3. Netwerkdiensten</b>     | <b>6. Amusement</b>           | <b>9. Telefooninstellingen</b> |
| 3.1 Doorschakelen             | 6.1 WAP-browser               | 9.1 Displayinstellingen        |
| 3.2 Blokkeren                 | 6.2 FM-radio                  | 9.2 Begroeting                 |
| 3.3 Wisselgesprek             | 6.3 Games                     | 9.3 Eigen nummer               |
| 3.4 Netwerk kiezen            | 6.4 Geluiden                  | 9.4 Taal                       |
| 3.5 Nummerweergave            | 6.5 Afbeeldingen              | 9.5 Beveiliging                |
| 3.6 Besloten gebruikersgroep  | 6.6 Alles verwijderen         | 9.6 Extra instellingen         |
|                               | 6.7 Geheugenstatus            | 9.7 Sneltoetsen                |
| <b>4. Geluidsinstellingen</b> | <b>7. Organizer</b>           | 9.8 Verbindingsinstellingen    |
| 4.1 Beltoon                   | 7.1 Alarm                     | 9.9 Instellingen terugzetten   |
| 4.2 Beltoonvolume             | 7.2 Agenda                    |                                |
| 4.3 Type belsignaal           | 7.3 Tijd en datum             |                                |
| 4.4 Toetstoon                 | 7.4 Calculator                |                                |
| 4.5 Toetsvolume               | 7.5 Actielijst                |                                |
| 4.6 Berichttoon               | 7.6 Spraakrecorder            |                                |
| 4.7 Waarschuwing bij oproep   | 7.7 Valuta omrekenen          |                                |
| 4.8 Klepsignaal               |                               |                                |

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

## Het volume regelen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoonvolume**.
3. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume aan te passen.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Druk tijdens een gesprek op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume van het luistergedeelte te regelen.

## De beltoon voor oproepen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoon**.
3. Selecteer een beltoon.

## Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op om het nummer te bellen.

## Tekst invoeren

### De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvuerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

### T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdt.

Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.

2. Druk op **#** om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

### ABC-stand

Druk de toetsen met de gewenste letters eenmaal in voor de eerste letter, tweemaal voor de tweede, enzovoort.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter "C" in te voeren en twee keer op **5** voor de letter "K".

### Cijferstand

Druk op de toetsen van de gewenste cijfers.

### Symbolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer symbolen weer te geven.

### Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.

- Om tekens één voor één te verwijderen, drukt u op **C**. Om het display leeg te maken, houdt u **C** ingedrukt.

- Druk op **#** om een spatie tussen twee tekens in te voegen.

- Druk op **\*** om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen.

- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

## Een SMS-bericht verzenden

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.

- Selecteer **Berichten** → **SMS-berichten** → **Nieuw**.

- Geef de berichttekst in.

| Menu  | Beschrijving  |
|---|---|
| Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Standaardberichten of Emoticonsjablonen | Sjablonen opslaan van veelgebruikte berichten of emoticons.   |
| Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Instellingen of Instellingen            | Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.   |
| Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Alles verwijderen                       | De berichten één voor één of allemaal tegelijk uit postvakken verwijderen.                            |
| Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Geheugenstatus                          | Geheugengegevens voor berichten bekijken.   |
| Menu > Berichten > SMS-berichten > Voicemail  | Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren.                   |
| Menu > Berichten > SMS-berichten > Infoberichten  | De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.                                   |
| Menu > Berichten > MMS-berichten > MMS-profiel  | Een verbindingsprofiel voor MMS selecteren of configureren.   |
| Menu > Berichten > Serverberichten  | De instellingen voor deze service wijzigen en serverberichten (push-berichten) openen of verwijderen. |
| Menu > Berichten > Configuratieberichten  | Berichten van uw serviceprovider met netwerkparameters openen of verwijderen.                         |

## Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

#### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

#### Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

#### Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

#### Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

#### Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

#### Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

#### Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

#### Gebruik van het apparaat

Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

- Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:

- Object toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.

- Standaardbericht toevoegen**: hiermee voegt u standaardberichten toe.

- Emoticon toevoegen**: hiermee voegt u emoticons toe.

- Contact toevoegen**: hiermee voegt u contactpersonen uit de telefoonlijst toe.

- Favoriet toevoegen**: hiermee voegt u favorieten toe.

- Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Alleen verzenden** of **Opslaan en verzenden**.


- Als u **Opslaan en verzenden** selecteert, moet u een geheugenplaats selecteren.

- Geef een of meer telefoonnummers in.

- Druk op de functietoets **Opties** en kies **Bericht verzenden** om het bericht te verzenden.

| Menu  | Beschrijving   |
|---|--|
| Menu > Amusement > WAP-browser                      | De webbrowser starten en configureren.   |
| Menu > Amusement > FM-radio                         | Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon. Eerst moet u uw telefoon aansluiten op de headset, die tevens fungeert als antenne. |
| Menu > Amusement > Games, Geluiden, of Afbeeldingen | Spelletjes, geluidsbestanden en afbeeldingen openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.   |
| Menu > Amusement > Alles verwijderen                | Spelletjes, geluidsbestanden en afbeeldingen in elke map met media-items verwijderen, of alle mediabestanden tegelijk verwijderen.               |
| Menu > Amusement > Geheugenstatus                   | De totale hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor spelletjes, geluidsbestanden en afbeeldingen.                                 |
| Menu > Organizer > Alarm                            | Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.   |
| Menu > Organizer > Agenda                           | Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.   |
| Menu > Organizer > Tijd en datum                    | Handmatig de huidige tijd en datum en de lokale tijdzone instellen.  |
| Menu > Organizer > Calculator                       | Eenvoudige berekeningen uitvoeren.   |
| Menu > Organizer > Actielijst                       | Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen.  |
| Menu > Organizer > Spraakrecorder                   | Spraakmemo's opnemen en beluisteren.   |

#### Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.


#### Kleine kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

#### Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

|        |  |
|--------|--|
| LET OP | Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben. Volg bij het verwijderen van oude batterijen de instructies. |
|--------|--|


|   |   |
|---|---|
|  | Bij gebruik van een headset kan uw gehoor bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd. |
|---|---|

#### Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

#### Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

 Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

## Funcctieoverzicht

In dit gedeelte vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

| Menu  | Beschrijving   |
|---|--|
| Menu > SIM-toolkit  | Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.                         |
| Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen of Uitgaande oproepen | De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen weergeven.   |
| Menu > Oproepenlijst > Alles verwijderen  | De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen.          |
| Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur   | De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten. |
| Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten   | De kosten van uw gesprekken weergeven.   |
| Menu > Netwerkdiensten  | Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.  |
| Menu > Geluidsinstellingen > Beltoon of Beltoonvolume                             | Een beltoon voor inkomende oproepen selecteren of een volumeniveau instellen.                              |
| Menu > Geluidsinstellingen > Type belsignaal                                      | Een type belsignaal selecteren.  |

| Menu  | Beschrijving  |
|---|---|
| Menu > Organizer > Valuta omrekenen               | Valuta's omrekenen.   |
| Telefoonlijst > Zoeken                            | Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.   |
| Telefoonlijst > Nieuw item                        | Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.   |
| Telefoonlijst > Groep zoeken                      | Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken binnen belgroepen.   |
| Telefoonlijst > Groep bewerken                    | Een beltoon of afbeelding kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen. |
| Telefoonlijst > Verkort kiezen                    | Snelkiesnummers (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meestgebelde telefoonnummers.   |
| Telefoonlijst > Alles verwijderen                 | Alle opgeslagen contactpersonen verwijderen uit de telefoonlijst van het telefoongeheugen, de SIM-kaart of beide.                         |
| Telefoonlijst > Geheugenstatus                    | Het totale aantal contactpersonen weergeven dat is opgeslagen in de telefoonlijst van het telefoongeheugen of de SIM-kaart.               |
| Telefoonlijst > Servicenummers                    | De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen.  |
| Menu > Telefooninstellingen > Displayinstellingen | De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.  |
| Menu > Telefooninstellingen > Begroeting          | De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.  |

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

## SAR-informatie


Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,729 W/kg.

| Menu   | Beschrijving  |
|--|---|
| Menu > Geluidsinstellingen > Toetstoon of Toetsvolume                                    | Een toon selecteren die de telefoon laat horen als er een toets wordt ingedrukt of een volumeniveau instellen.  |
| Menu > Geluidsinstellingen > Berichttoon   | Het belsignaal selecteren voor inkomende SMS-, MMS- en infoberichten of instellen hoe vaak u op de hoogte wilt worden gebracht van een nieuw bericht. |
| Menu > Geluidsinstellingen > Waarschuwing bij oproep                                     | De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.      |
| Menu > Geluidsinstellingen > Klepsignaal   | Het signaal selecteren dat u hoort wanneer u de telefoon opent of sluit.  |
| Menu > Geluidsinstellingen > Toon bij in-/uitschakelen                                   | Instellen dat de telefoon bij het in- en uitschakelen een geluid laat horen.  |
| Menu > Geluidsinstellingen > Andere tonen  | Extra tonen voor de telefoon instellen.   |
| Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Postvak IN, Postvak UIT of Concepten | Ontvangen, verzonden of opgeslagen berichten lezen.   |
| Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Nieuw                                | Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.   |

| Menu  | Beschrijving  |
|---|---|
| Menu > Telefooninstellingen > Eigen nummer                  | Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen.  |
| Menu > Telefooninstellingen > Taal                          | De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.   |
| Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging                   | De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.  |
| Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging > Mobiel opsporen | Uw telefoon opsporen wanneer u deze bent verloren of als deze is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund. |
| Menu > Telefooninstellingen > Extra instellingen            | De functie voor automatische nummerherhaling of de beantwoordingsmethode instellen.   |
| Menu > Telefooninstellingen > Sneltoetsen                   | De navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar het gewenste menu te gaan.   |
| Menu > Telefooninstellingen > Verbindingsinstellingen       | Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen telefoon en netwerk.   |
| Menu > Telefooninstellingen > Instellingen terugzetten      | De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.   |

|  |  |                       |  |            |  |              |                                    |
|--|--|-----------------------|--|------------|--|--------------|------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>SAMSUNG</div></div><div><div><span></span></div><div>ELECTRONICS</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>SAMSUNG</div></div></div></div></div>  | <div><div><div><div><div><b>Conformiteitsverklaring (R&amp;TTE-richtlijn)</b></div><div><b>Wij, Samsung Electronics</b></div><div><b>verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product</b></div><div><b>GSM mobiele telefoon<span> </span>: SGH-B300</b></div><div><b>waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.</b></div><table><tr><td><b>Veiligheid EMC</b></td><td><b>EN 60950- 1<span> </span>: 2001 +A11:2004</b><br/><b>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)</b><br/><b>EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</b></td></tr><tr><td><b>SAR</b></td><td><b>EN 50360<span> </span>: 2001</b><br/><b>EN 62209-1<span> </span>: 2006</b></td></tr><tr><td><b>RADIO</b></td><td><b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b></td></tr></table><div>Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld. De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):</div><div><div><div>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</div><div>Kenmerk: 0168</div></div></div><div><b>De technische documentatie wordt beheerd door:</b><div><div>Samsung Electronics QA Lab.</div><div><b>en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)</b></div><div><div>Samsung Electronics Euro QA Lab.<br/>Blackbushe Business Park, Saxony Way,<br/>Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</div><div>2008.02.18</div></div><div><div></div><div><b>Yong-Sang Park / verkoopmanager</b></div></div></div><div>(plaats en datum van uitgifte)</div><div>(naam en handtekening van bevoegde persoon)</div></div></div></div></div></div> | <b>Veiligheid EMC</b> | <b>EN 60950- 1<span> </span>: 2001 +A11:2004</b><br><b>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)</b><br><b>EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</b> | <b>SAR</b> | <b>EN 50360<span> </span>: 2001</b><br><b>EN 62209-1<span> </span>: 2006</b> | <b>RADIO</b> | <b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b> |
| <b>Veiligheid EMC</b>  | <b>EN 60950- 1<span> </span>: 2001 +A11:2004</b><br><b>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)</b><br><b>EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</b>   |                       |  |            |  |              |                                    |
| <b>SAR</b>   | <b>EN 50360<span> </span>: 2001</b><br><b>EN 62209-1<span> </span>: 2006</b>   |                       |  |            |  |              |                                    |
| <b>RADIO</b>   | <b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b>   |                       |  |            |  |              |                                    |
| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>CE0168</div></div></div></div><div><div><div><b>*Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.</b></div></div></div></div> |  |                       |  |            |  |              |                                    |